

## スカパー！HD 対応チューナーから録画するための手引き

- この手引書は、ソニー製スカパー！HD 対応チューナー（DST-HD1）から録画するための接続や設定について説明しています。

### ■スカパー！HD 対応チューナーの映像を録画（「スカパー！HD 録画」）

スカパー！HD対応チューナー  
ソニー製 DST-HD1



予約設定

LAN

本機



録画

### 接続・設定の流れ

1. 本機とスカパー！HD 対応チューナーを  
LAN 接続します ..... 1
2. 本機の設定をします ..... 2
3. スカパー！HD 対応チューナーで本機を  
録画機器として設定します ..... 2


#### 重要

- ・ スカパー！HD 対応チューナーから予約を設定する、予約を取り消すときは
  - 予約を設定するときは、スカパー！HD 対応チューナーで予約を設定してください。（本機で予約を設定する必要はありません。）
  - 予約の設定や取り消しは本機の電源を入れた状態で行ってください。電源が切れているとスカパー！HD 対応チューナーで予約の設定や取り消しを行っても実行されません。

# 1. 接続する

- ・ 接続方法は LAN ケーブルを使い本機とスカパー！HD 対応チューナーを直接接続する方法（インターネットを利用しない接続方法）と、ブロードバンドルータ経由で接続する方法の2種類があります。
- ・ 接続に使用する LAN ケーブル（市販品）は、カテゴリ 5 以上（100BASE-T 対応）のケーブルをご使用ください。
- ・ 本機とスカパー！HD 対応チューナーを直接接続するときは、LAN ケーブルクロスタイプのご使用をおすすめします。
- ・ LAN に接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。（電源を入れた状態で LAN 接続したときは、回線接続ができない場合があります。）


## ■ 本機とスカパー！HD 対応チューナーを直接接続する

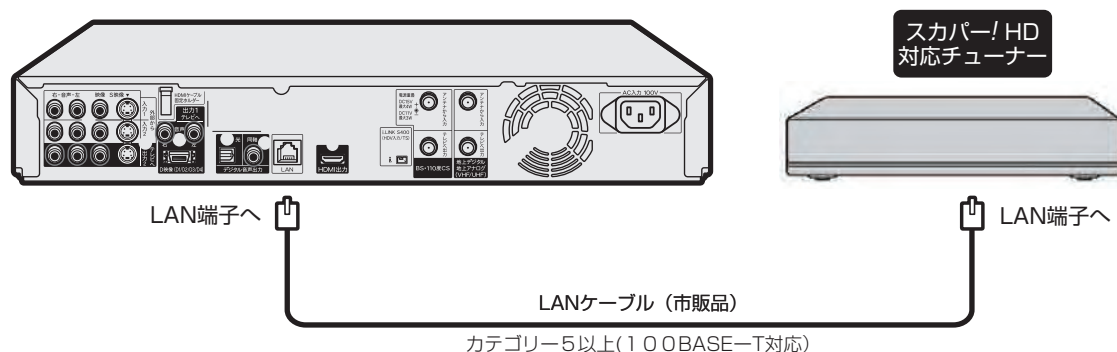

- ・ 本機のホームネットワーク設定を行ってください。⇒2ページをご覧ください。
- ・ スカパー！HD 対応チューナーで本機を録画機として設定してください。⇒2～3ページをご覧ください。

## ■ 本機とスカパー！HD 対応チューナーをブロードバンドルータ経由で接続する

- ・ 通信端末にルーター機能がない場合は、ハブではなく、ブロードバンドルーターを接続してください。
- ・ 通信端末認定品の市販ルーターなどを用いて LAN 接続してください。

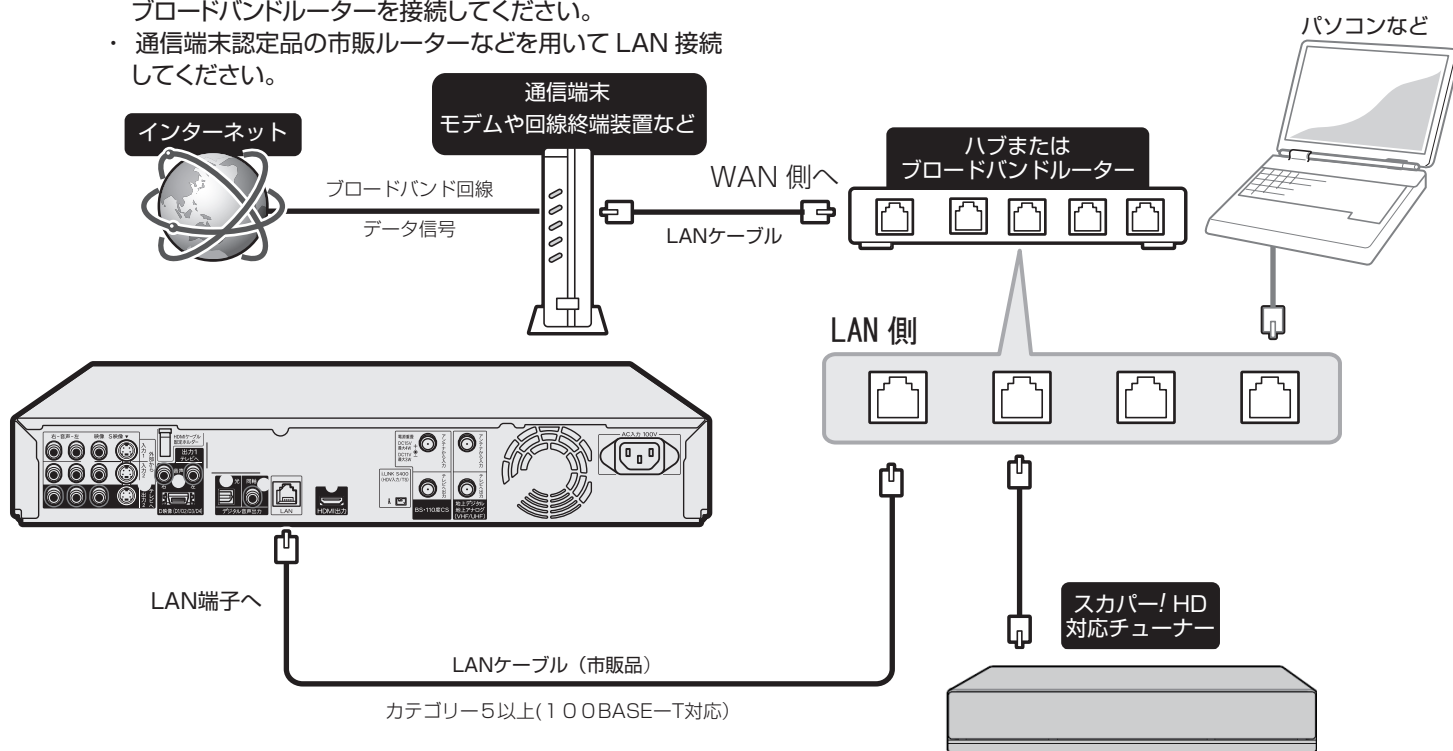

- ・ 接続後は、本機及びスカパー！HD 対応チューナーの LAN 設定を必ず行ってください。LAN 設定は本機及びスカパー！HD 対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
- ・ 本機のホームネットワーク設定を行ってください。⇒2ページをご覧ください。
- ・ スカパー！HD 対応チューナーで本機を録画機として設定してください。⇒2～3ページをご覧ください。

## 2. 本機の設定をする

- 本機を、「スカパー！HD 対応チューナー」から録画機として使用するための設定を行います。
- 本機のリモコンで設定します。

### 1 本機の電源を入れます

### 2 ホーム画面を表示させます




### 3 「設定」を選んで決定します




### 4 「視聴準備」－「通信設定」を選んで決定します



### 5 「ホームネットワーク設定」を選んで決定します

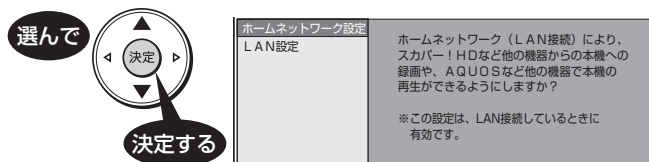

### 6 「する」を選んで決定します

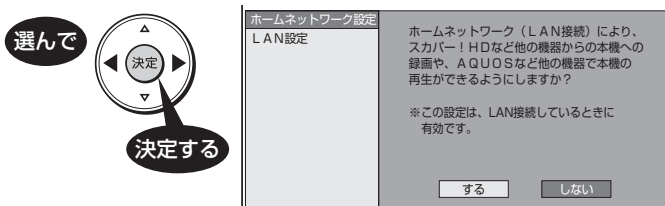

### 7 終了を押して設定を終了します

## 3. スカパー！HD 対応チューナーの設定をする - ソニー製

- 「スカパー！HD 対応チューナー」で本機を録画機として設定をします。
- スカパー！HD 対応チューナーのリモコンを使い設定します
- 設定は必ず本機の電源を入れた状態で行います。

### 1 クイックパネルを押す



### 2 ↑↓で「設定」を選び決定を押します




### 3 ↑↓で「通信設定」を選び決定を押します




### 4 ↑↓で「ネットワーク設定」を選び決定を押します



- 5 左右の矢印で「DHCPを利用」を選び  
決定を押します

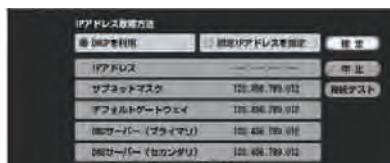


- 6 左右の矢印で「確定」を選び 決定を押します

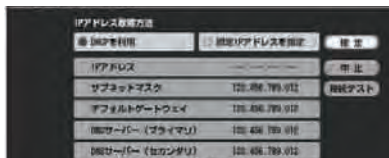


ホームネットワークで接続するサーバー機器  
「本機」を設定します


- 7 上下の矢印で「ホームネットワーク設定」  
を選び 決定を押します

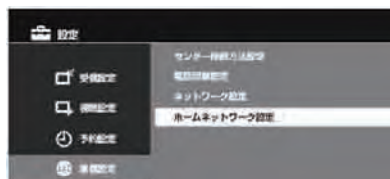

- 8 上下の矢印で「サーバー機器一覧」を  
選び 決定を押します

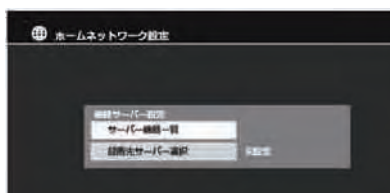


- 9 上下の矢印で登録したい機器を選び  
決定を押します

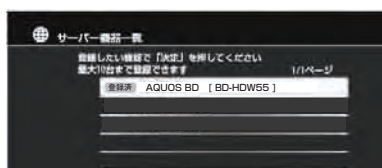

• 登録済みのサーバー機器が「サーバー機器一覧」画面に  
表示されない場合は、本体前面のリセットボタンをペン  
の先などで軽く押し、手順 1 からやりなおしてください。


- 10 左右の矢印で「登録」を選び 決定を押します

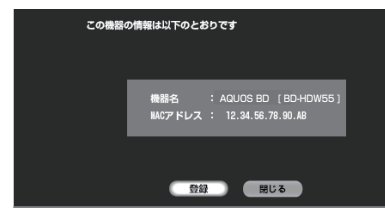


戻る  
を押します

録画先サーバー機器を「本機」に設定します

- 11 上下の矢印で「録画先サーバー選択」  
を選び 決定を押します

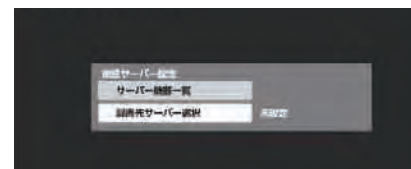

- 12 上下の矢印で登録したい機器を選び  
決定を押します

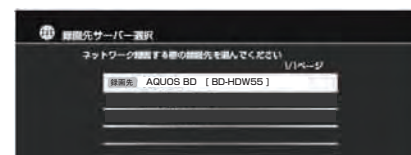

- 13 左右の矢印で「設定」を選び 決定を押します



戻る  
を押します

- 14 クイックパネルを 2 回押し設定を終了します